Guía de medición

Estor enrollable para exterior

En esta guia de medición te aconsejaremos sobre las pautas que se deben de seguir a la hora de medir un estor enrollable en los casos más frecuentes.

Esto es simplemente una recomendación, ninguna de la siguiente información es completamente estricta, sino que podrá variar según la ventana.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

Ancho que debo poner en el pedido

El ancho del tejido será 4 cm inferior al ancho total de enrollable

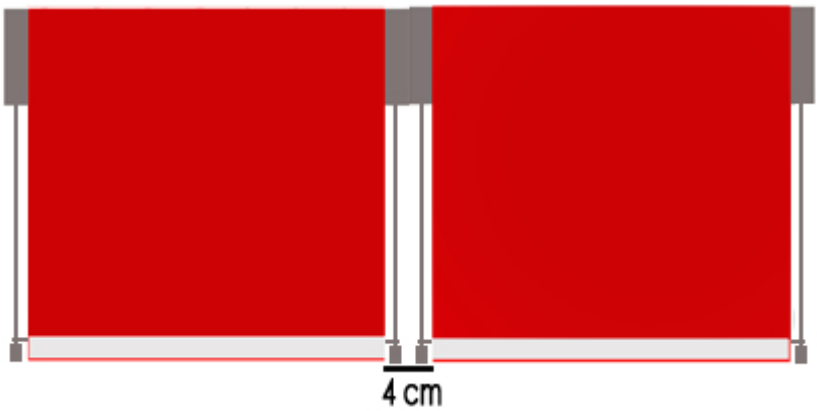

Cuando vayan dos estores juntos, la separación entre un tejido y otro será de 4 cm.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

MEDIR ANCHO

con espacio a ambos lados

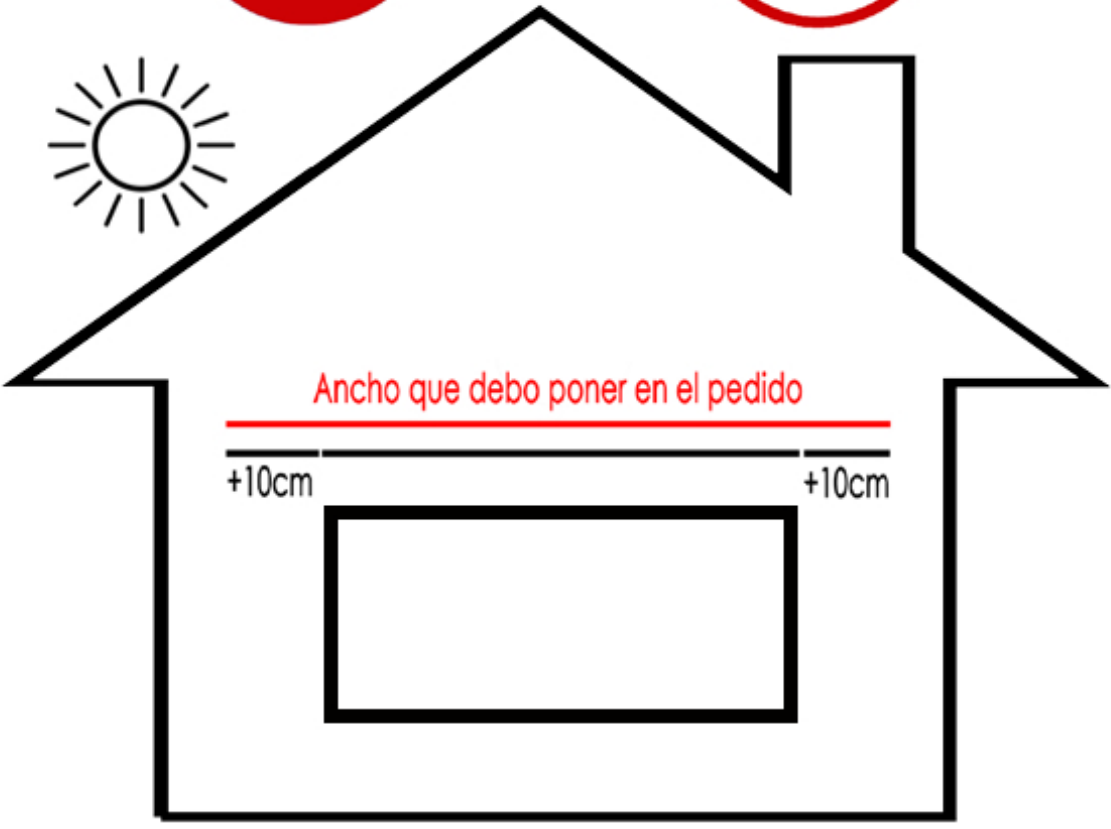

-Mediremos 10 cts. más a cada lado de los marcos de la ventana.
-Si en algún caso no hubiese esos 10 cts. intentar que sea lo máximo posible.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

MEDIR ANCHO

hay espacio a un solo lado

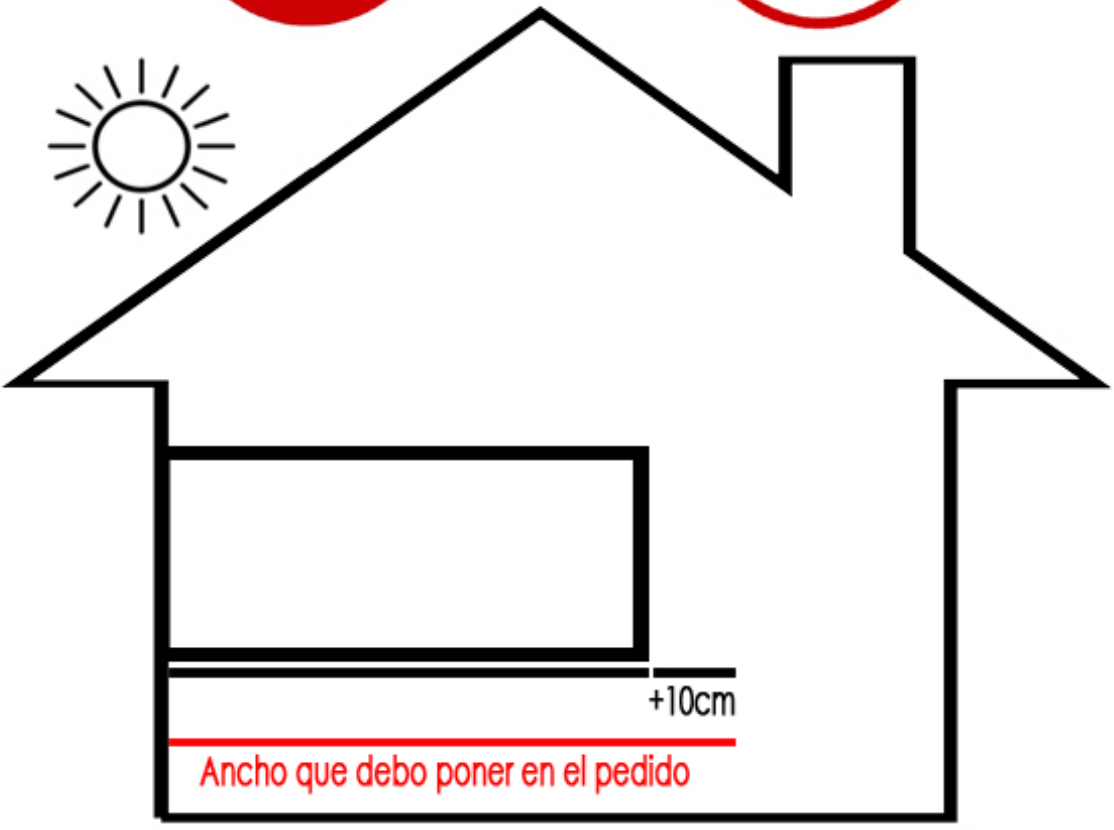

-Mediremos desde la pared hasta 10 cts más del marco opuesto, bien sea a la izquierda o la derecha de la ventana.
-Si en algún caso no hubiese esos 10 cts. intentar que sea lo máximo posible.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

MEDIR ANCHO

Sin espacio en los laterales

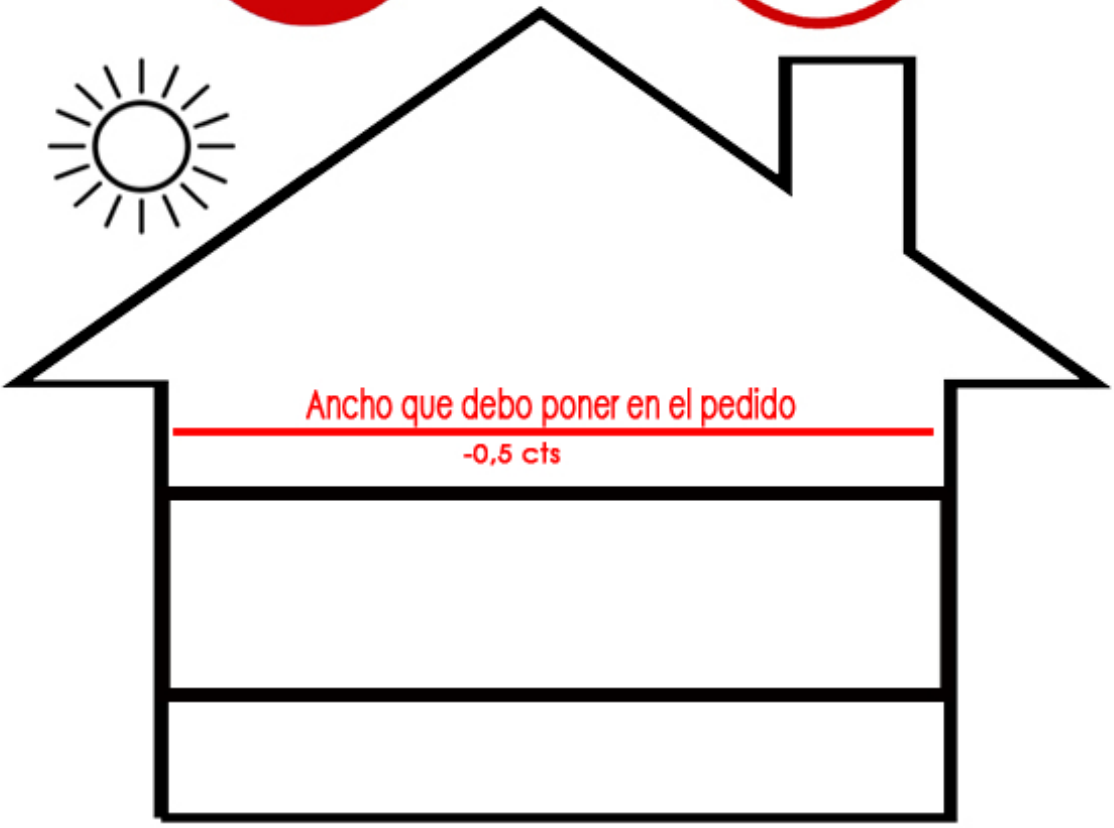

-Descontaremos 0,5 cm. a la medida total de pared a pared.
-Pondremos en observaciones del pedido: "instalado a hueco"
-Es aconsejable realizar la medición desde arriba, donde va a ir el tubo, ya que si medimos desde abajo, puede haber alguna variación debido al posible desnivel de las paredes.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

MEDIR ANCHO

En esquina

PREMIUM: Descontar 7 cm

P-PLUS: Descontar 8 cm

P-PLUS 2 Descontar 10 cm

-Cuando los estores vayan instalados en una esquina llevaremos uno hasta el final y al otro le restaremos los cm necesarios según el tipo de mecanismo que pongamos.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

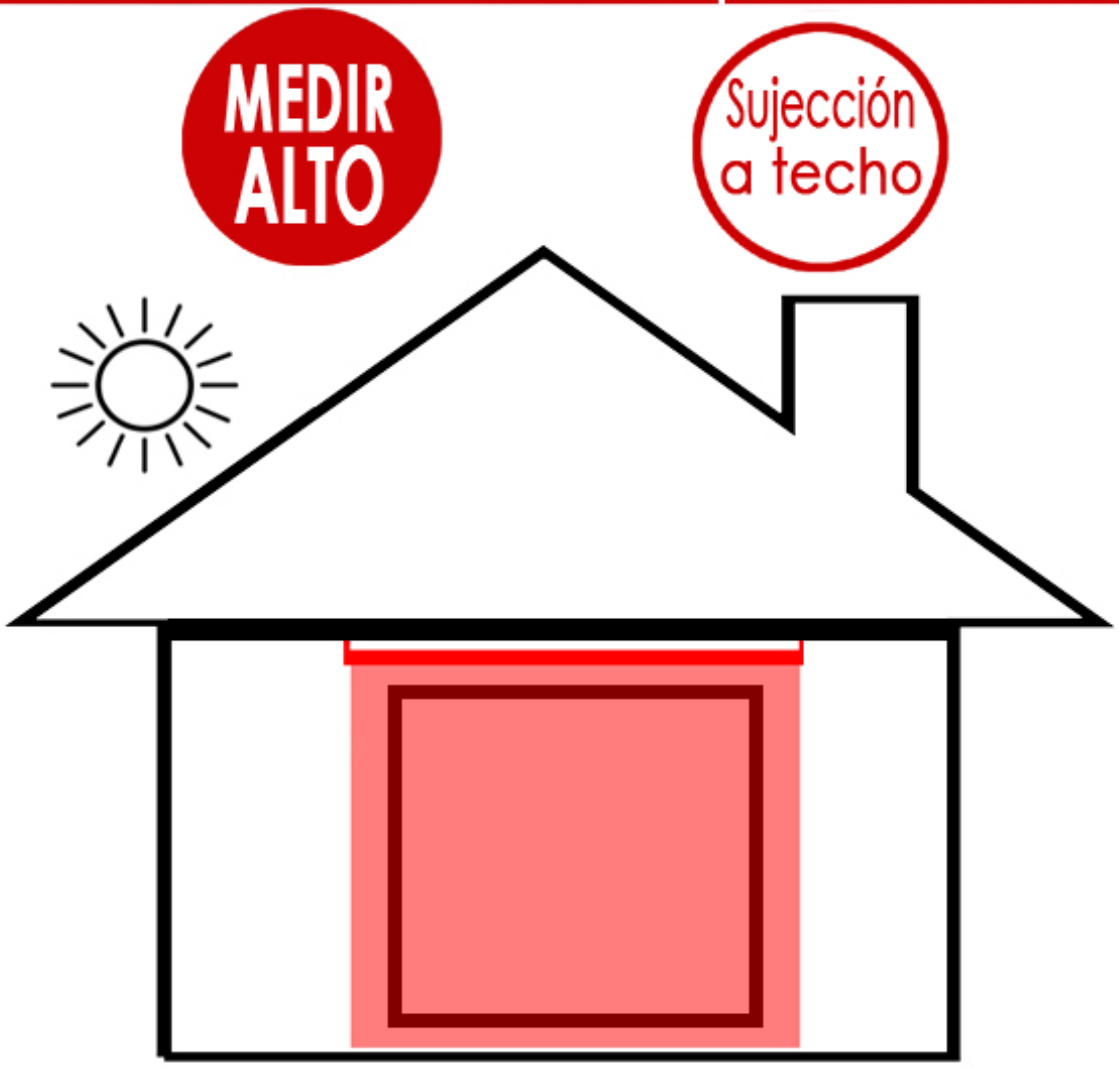

Mediremos desde el techo hasta donde queremos que llegue el tejido en la parte inferior.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

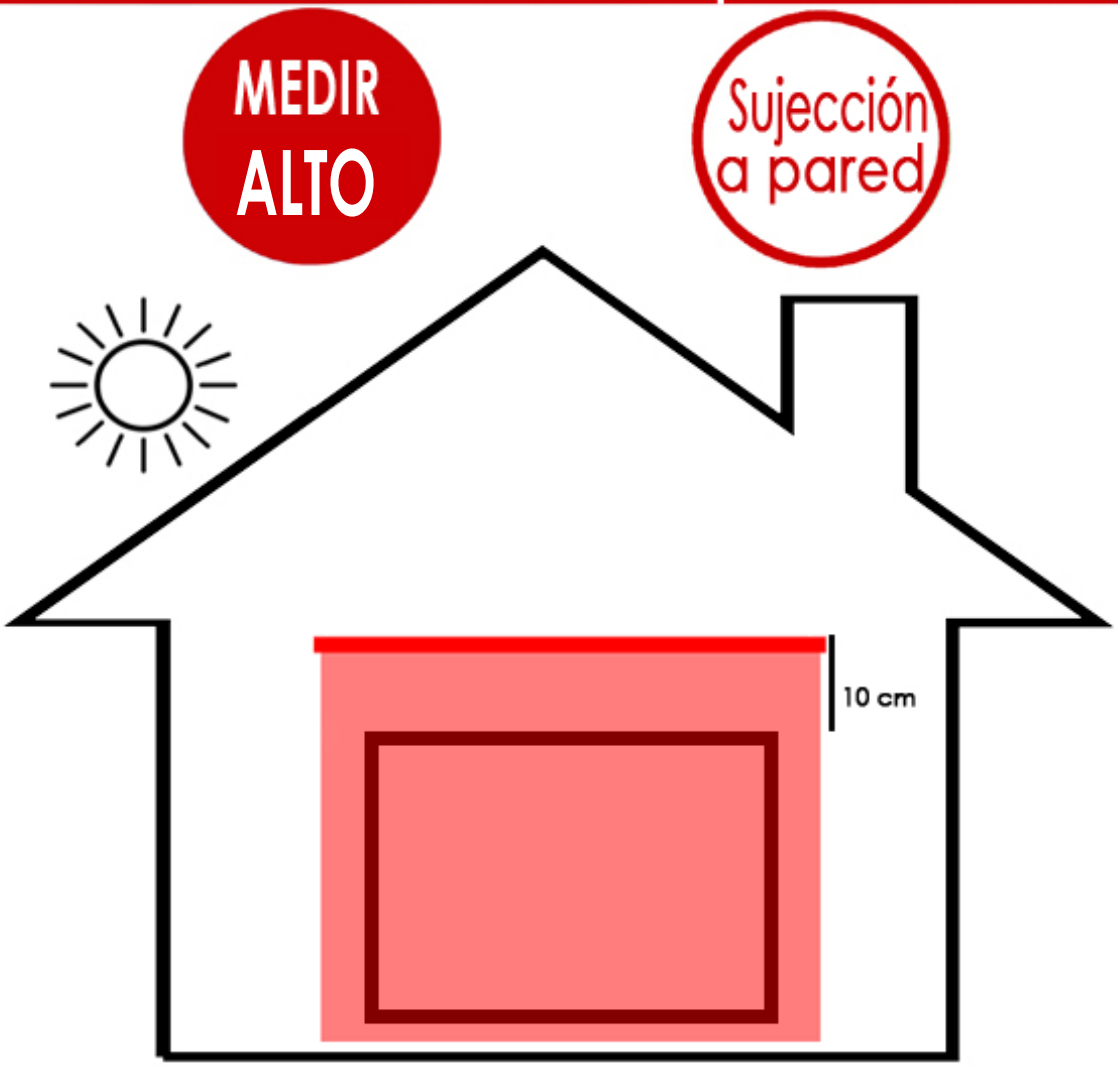

-El estor enrollable deberá ir colocado a un mínimo de 10 cm de la parte superior de la ventana. En caso de no haber 10 cm intentar que sea lo máximo posible.

-Mediremos desde la parte de arriba del enrollable hasta la parte inferior del mismo y esa será la altura que deberá ir reflejada en el pedido.

Guía de medición

Estor enrollable para exterior

GUIAS LATERALES

En los estores para exterior, el tejido debe de ir sujeto a unas guias en los laterales para evitar el exceso de moviento causado por el viento.

Opciones de anclaje de la guia en la parte inferior:

-Sujeccion a suelo

-Sujeccion a pared