Guía de medición

Neolux

En esta guía de medición te aconsejaremos sobre las pautas que se deben de seguir en los casos más frecuentes. Esto es simplemente una recomendación, ninguna de la siguiente información es completamente estricta, sino que podrá variar según la ventana.

Guía de medición

Neolux

Antes de empezar a medir es conveniente saber las dimensiones del mecanismo y las medidas de recogida del estor.

DIMENSIONES DEL MECANISMO Y ALTURAS DE RECOGIDA

SIN CAJÓN (ROLLER)

TERMINAL POCKET

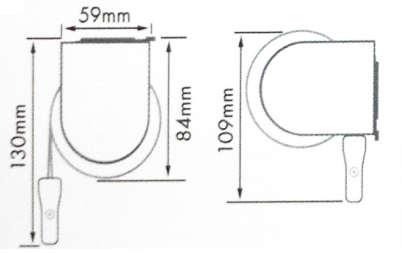

TERMINAL NEOX

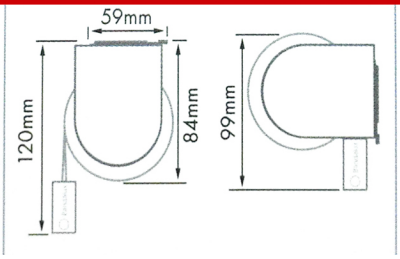

TERMINAL CILINDRIC

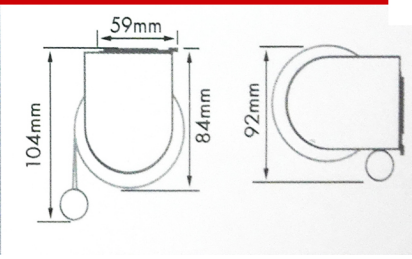

CON CAJÓN (Q-CASSETTE 85mm)

TERMINAL POCKET

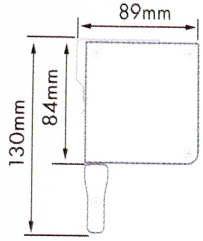

TERMINAL NEOX

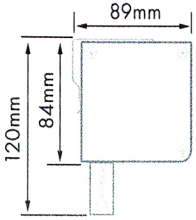

TERMINAL CILINDRIC

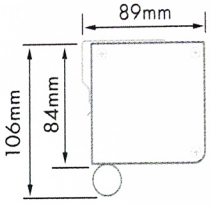

Guía de medición

Neolux

CON CAJÓN Y SIN CAJÓN

Ancho que debo poner en el pedido

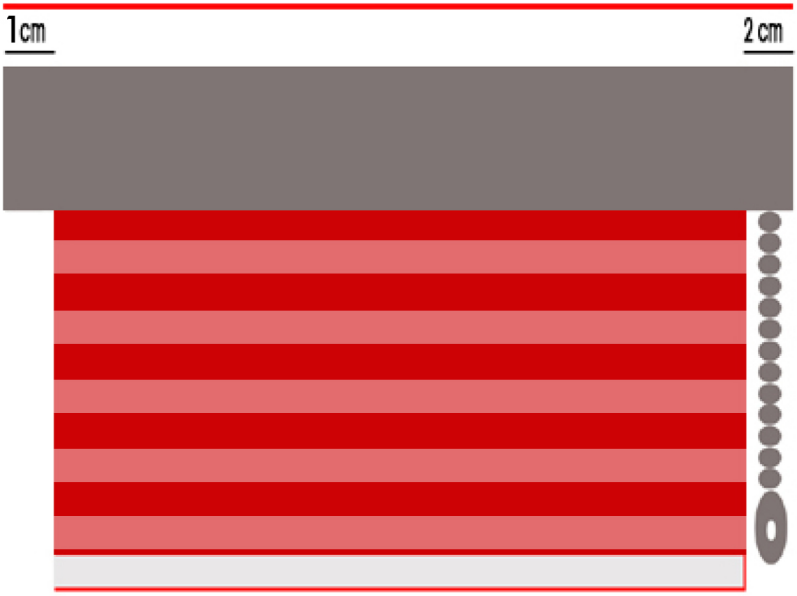

El ancho del tejido será 3cm inferior al ancho total de enrollable

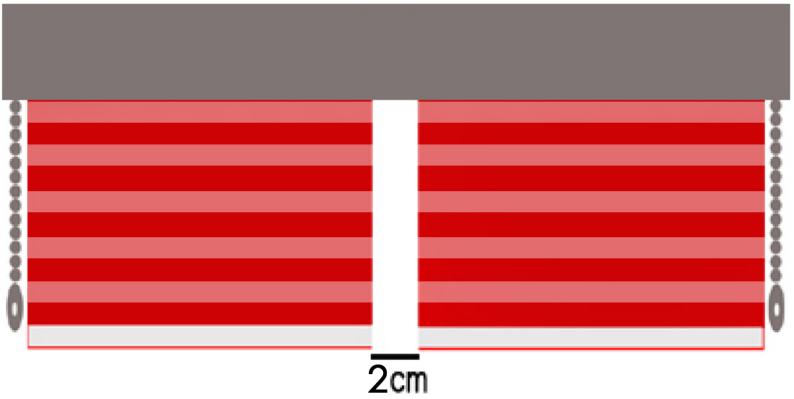

Cuando vayan dos estores juntos, la separación entre un tejido y otro será de 2cm.

Guía de medición

Neolux

MEDIR ANCHO

con espacio a ambos lados

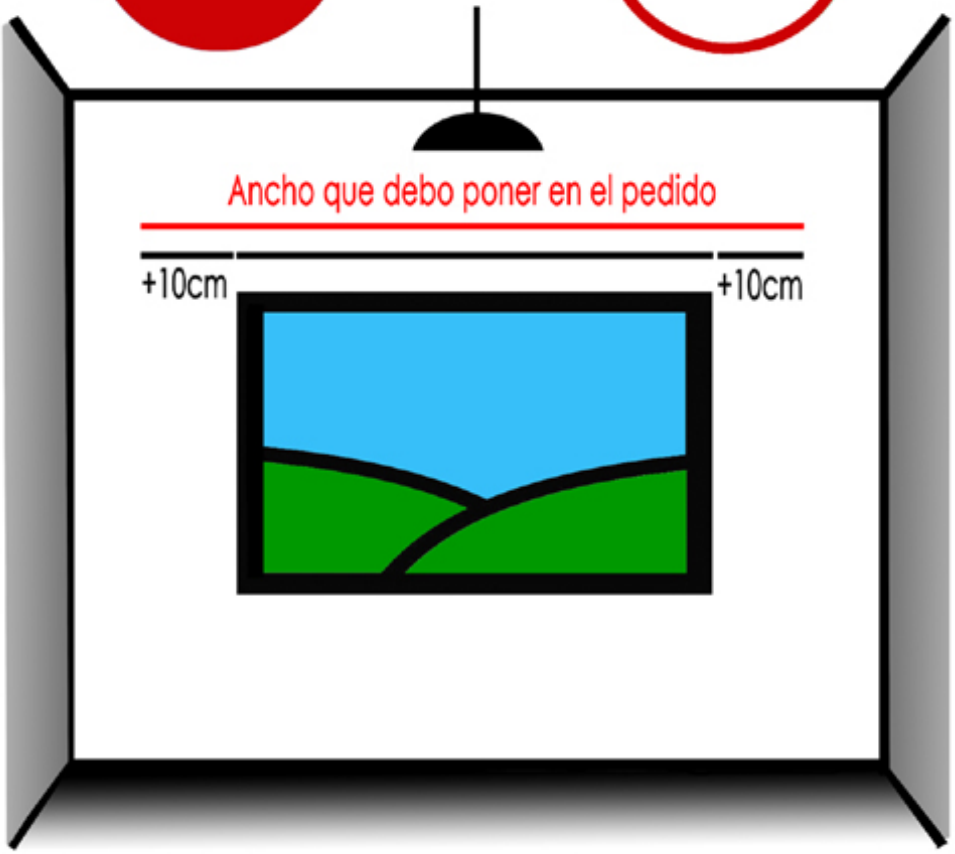

-Mediremos 10 cts. más a cada lado de los marcos de la ventana.
-Si en algún caso no hubiese esos 10 cts. intentar que sea lo máximo posible teniendo en cuenta que si esa distancia menor de 3 cts. quedará a la vista el marco de la ventana.

Guía de medición

Neolux

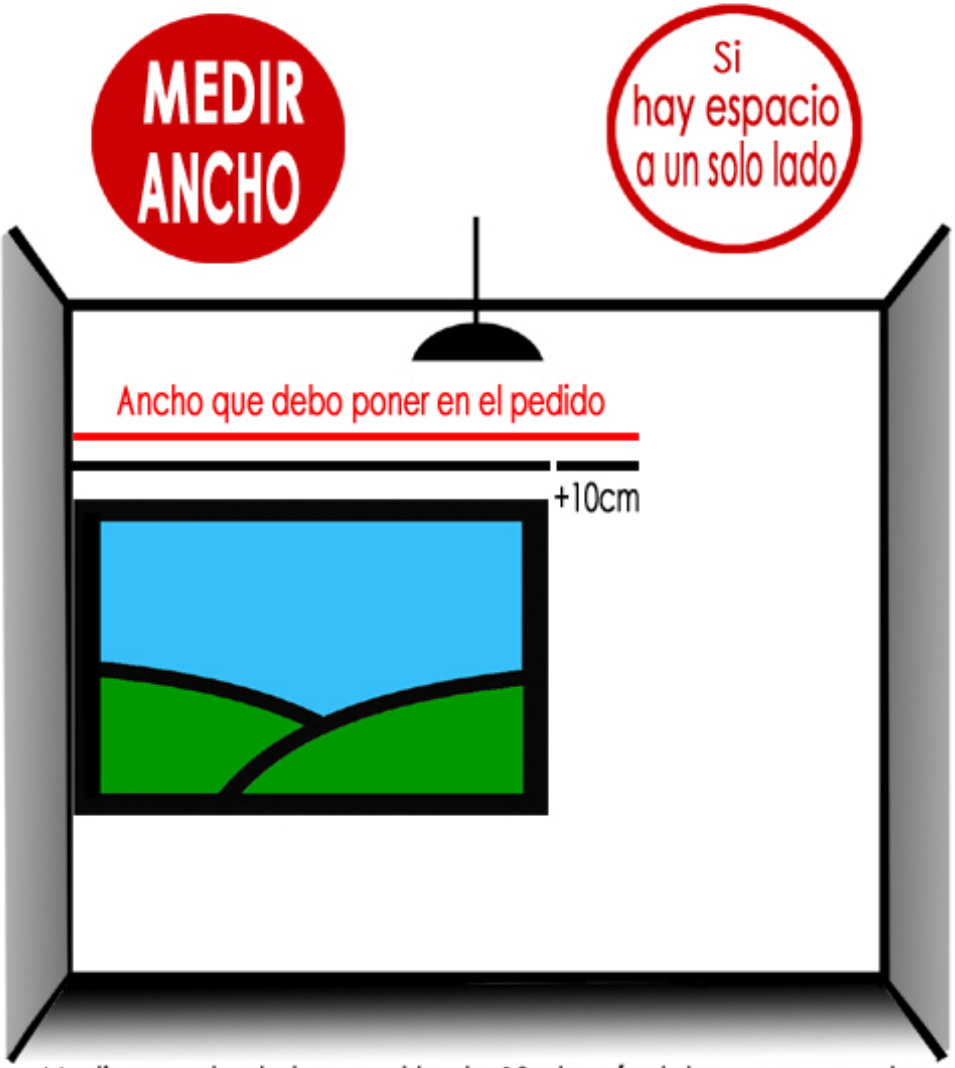

-Mediremos desde la pared hasta 10 cts más del marco opuesto, bien sea a la izquierda o la derecha de la ventana.

-Si en algún caso no hubiese esos 10 cts. intentar que sea lo máximo posible teniendo en cuenta que si esa distancia menor de 3 cts. quedará a la vista el marco de la ventana.

Guía de medición

Neolux

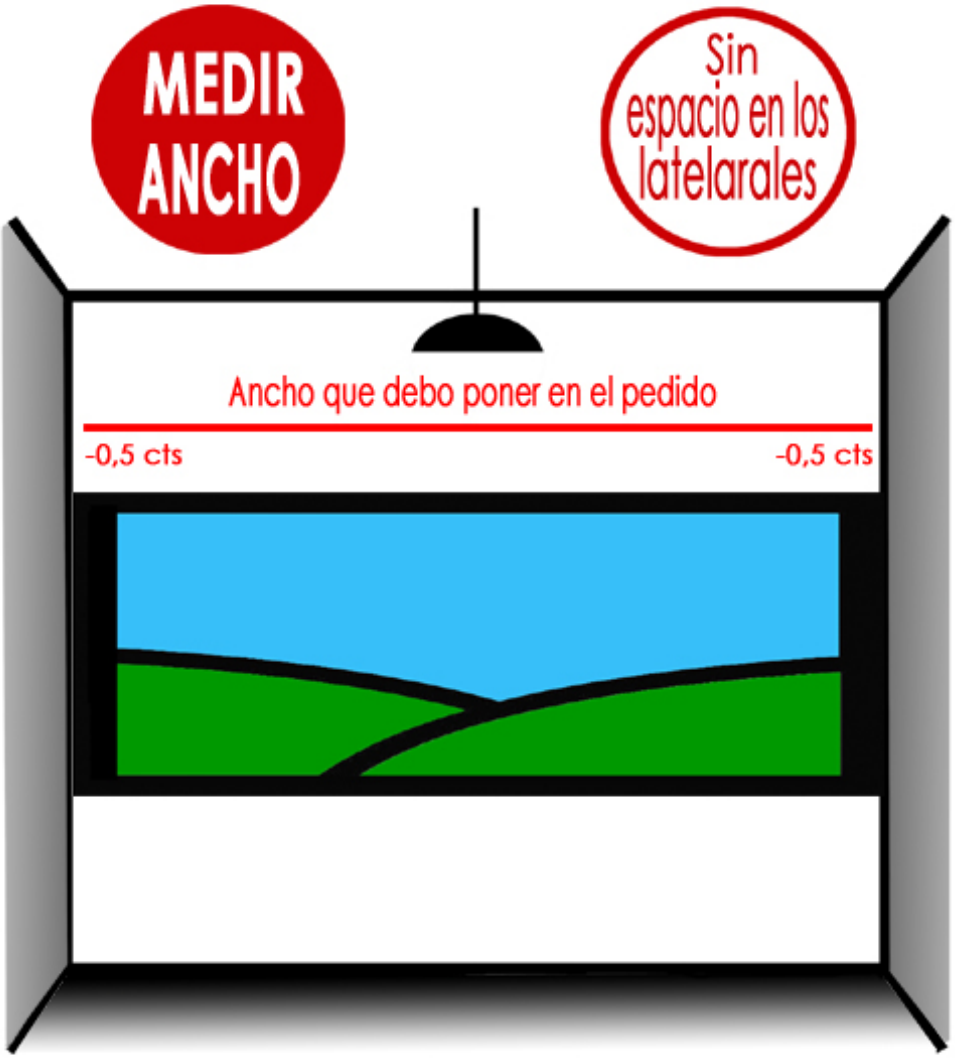

-Descontaremos 1 cm. a la medida total de pared a pared.

-Es aconsejable realizar la medición desde donde va a ir instalada la cortina, ya que si medimos desde abajo, puede haber alguna variación debido al desnivel de las paredes.

Guía de medición

Neolux

MEDIR ALTO

Sujección a techo

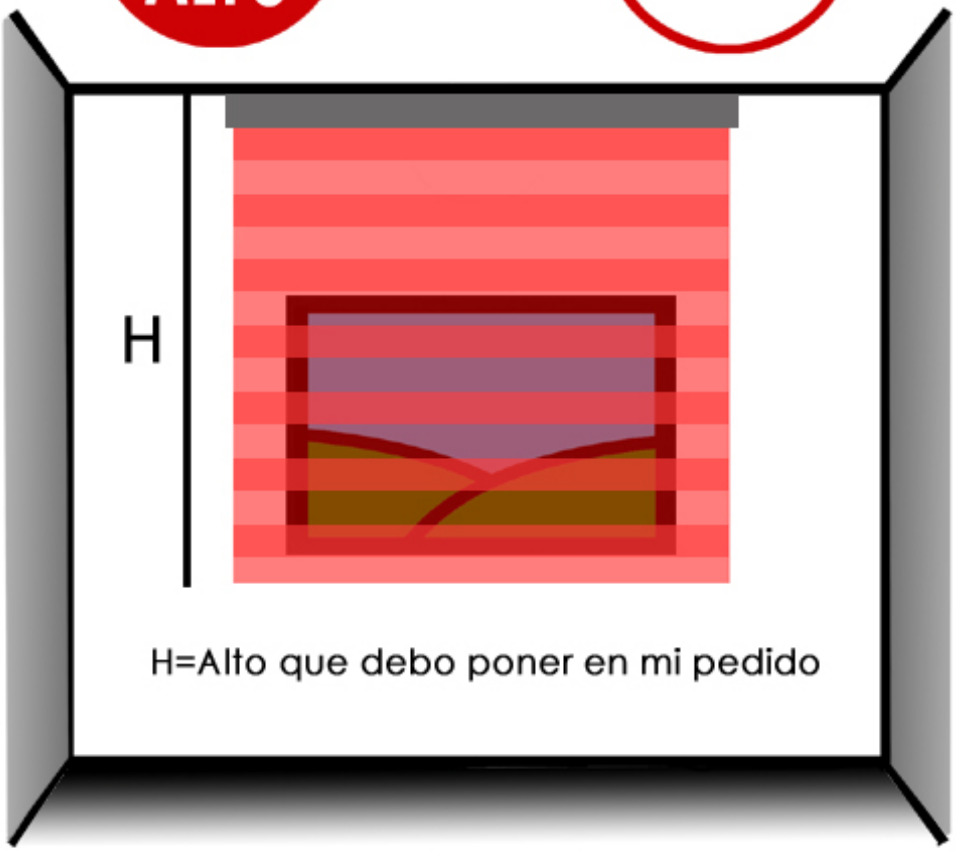

Mediremos desde el techo hasta la parte inferior del estor enrollable.

Guía de medición

Neolux

MEDIR ALTO

Sujección a pared

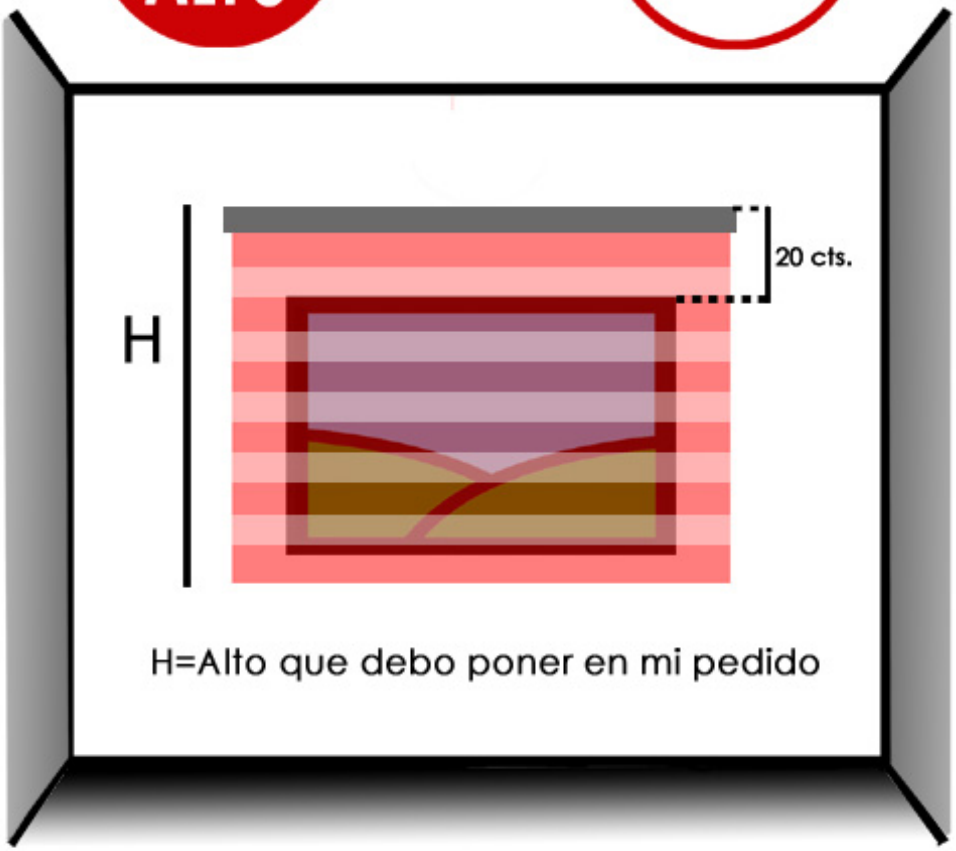

-El estor enrollable deberá ir colocado aproximadamente a 20 cts del marco superior de la ventana.
-Mediremos desde la parte de arriba del enrollable hasta la parte inferior del mismo y esa será la altura que deberá ir reflejada en el pedido.
-En ventanas que abren para dentro necesitamos unos 13 cm como máximo desde la parte de arriba del enrollable hasta la parte superior de la ventana, para que esta pueda abrir correctamente. (ver alturas de recogida al pricipio de esta guía).